

Guia Rápido de Exportação de Arquivos

TSW150-OTDR



Versão: 2
Revisão: 1
Abriu/2026

Direitos de edição

- Este manual foi elaborado pela **Wise Indústria de Telecomunicações**. É proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.
- A empresa se reserva o direito de alterar produtos e manuais sem aviso prévio.
- Devido a melhorias contínuas, algumas funcionalidades podem não estar descritas neste manual.
- Sugestões e melhorias são bem-vindas.
- Em caso de divergência, entre em contato com a empresa.

Telefone: 61-3486-9100

E-mail: wise@wi.com.br

Wise Indústria de Telecomunicações

3ª Av. BL.1214/1220 A, Lj. 01, Ed. Raquel

Brasília - DF

CEP 71720-565

<https://www.wi.com.br>

ALERTA DE SEGURANÇA



Cuidado

Em nenhuma hipótese olhe diretamente para a ponta da fibra óptica.
A radiação luminosa pode causar danos graves à visão, incluindo **cegueira permanente**.
Sempre mantenha as extremidades da fibra afastadas dos olhos.

Sumário

1	Teclado	4
2	Exportação de Arquivos	5
2.1	Exportação via USB	6
2.2	Exportação via Rede Local	6

1. Teclado

O teclado do equipamento complementa a operação via touchscreen, permitindo acesso rápido às funções.

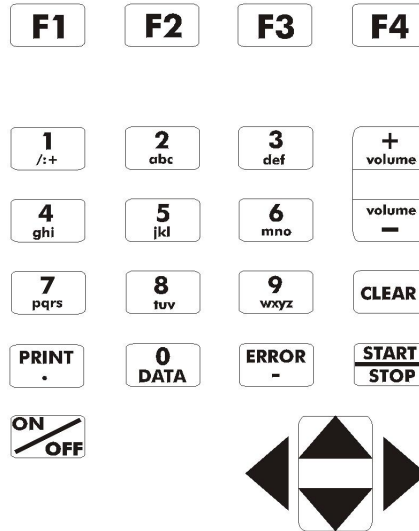


Figura 1.1: Teclado do equipamento

- Liga e desliga o equipamento.
- Teclas de função variável conforme a tela.
- Navegação.
- Inicia ou finaliza testes.
- **Teclas alfanuméricas:** entrada de dados.

2. Exportação de Arquivos

A exportação pode ser realizada via:

- USB
- Rede Local

Na tela inicial pressione **2** **abc** **Definições do Sistema:**

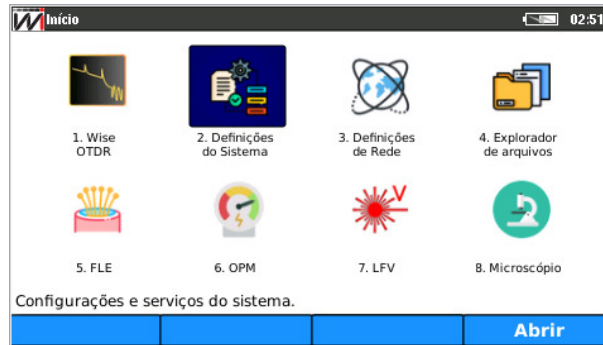


Figura 2.2: Tela inicial

Nessa tela pressione **8** **tuv** **Download de Resultados:**

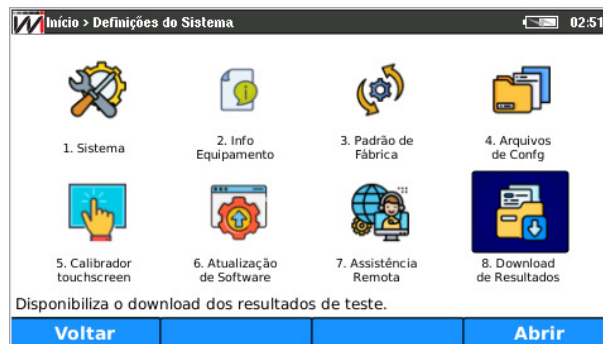


Figura 2.3: Definições do sistema

Atualmente temos dois modos de Exportação: **USB** e **Rede Local**.

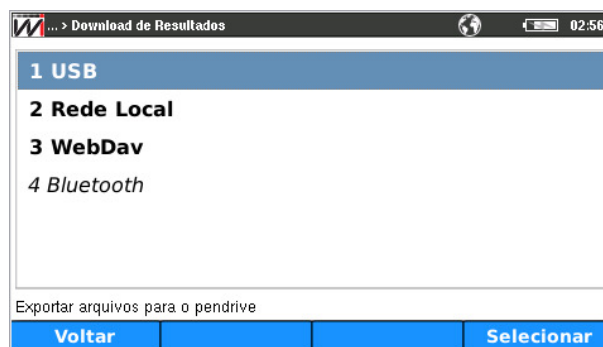


Figura 2.4: Download de Resultados.

2.1 Exportação via USB

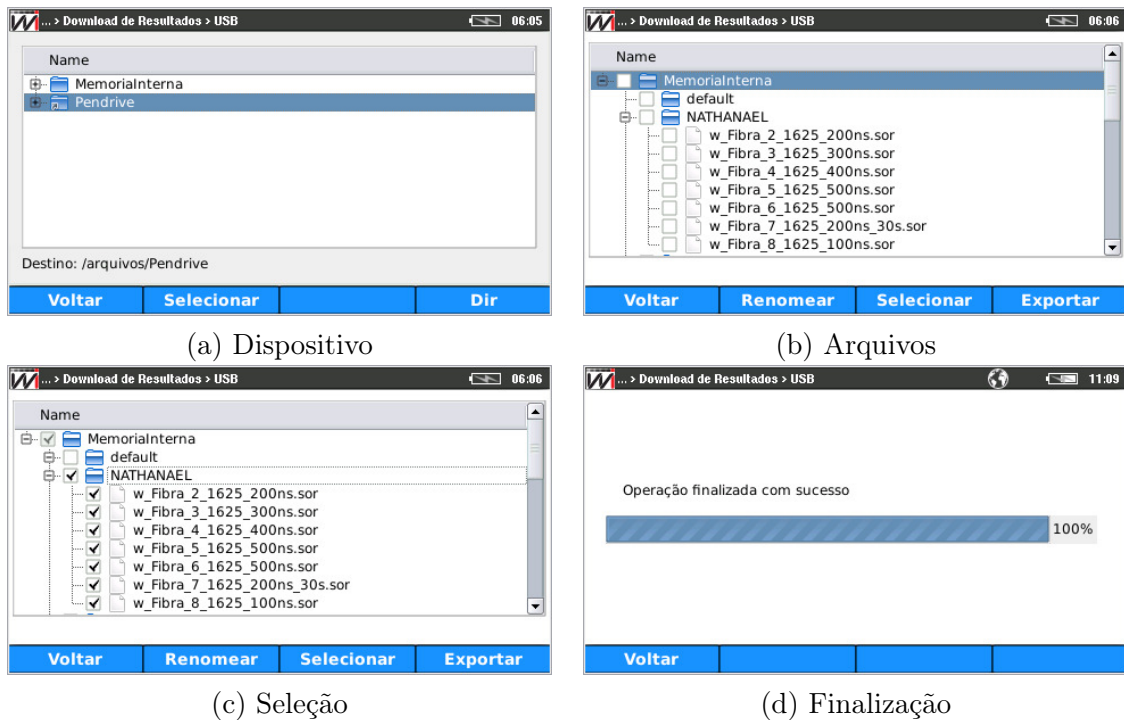



Figura 2.5: Processo via USB

1. Conecte o pendrive.
2. Navegue com: .
3. Pressione **F2** para selecionar o dispositivo de destino. Figura (a) **Dispositivo**.
4. Selecione os arquivos com **F3**. Figura (b) **Arquivos**.
5. Pressione **F4** para exportar os arquivos selecionados. Figura (c) **Seleção**.

Aguarde a conclusão e remova o dispositivo.

2.2 Exportação via Rede Local

1. Conecte o cabo de rede.
2. Aguarde o IP.
3. Pressione **F4** para iniciar.

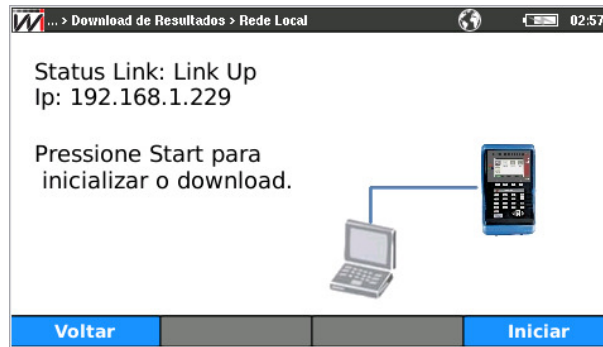


Figura 2.6: Configuração de rede

No computador:

- Abra o navegador
- Digite o IP

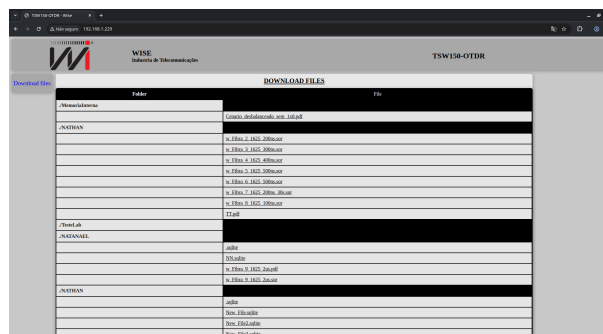


Figura 2.7: Interface web

Formatos disponíveis:

- PDF
- SOR

Para arquivos SOR, utilize o *Fiber Trace Viewer*.